Vorbau Rolladen

Storenscout ©

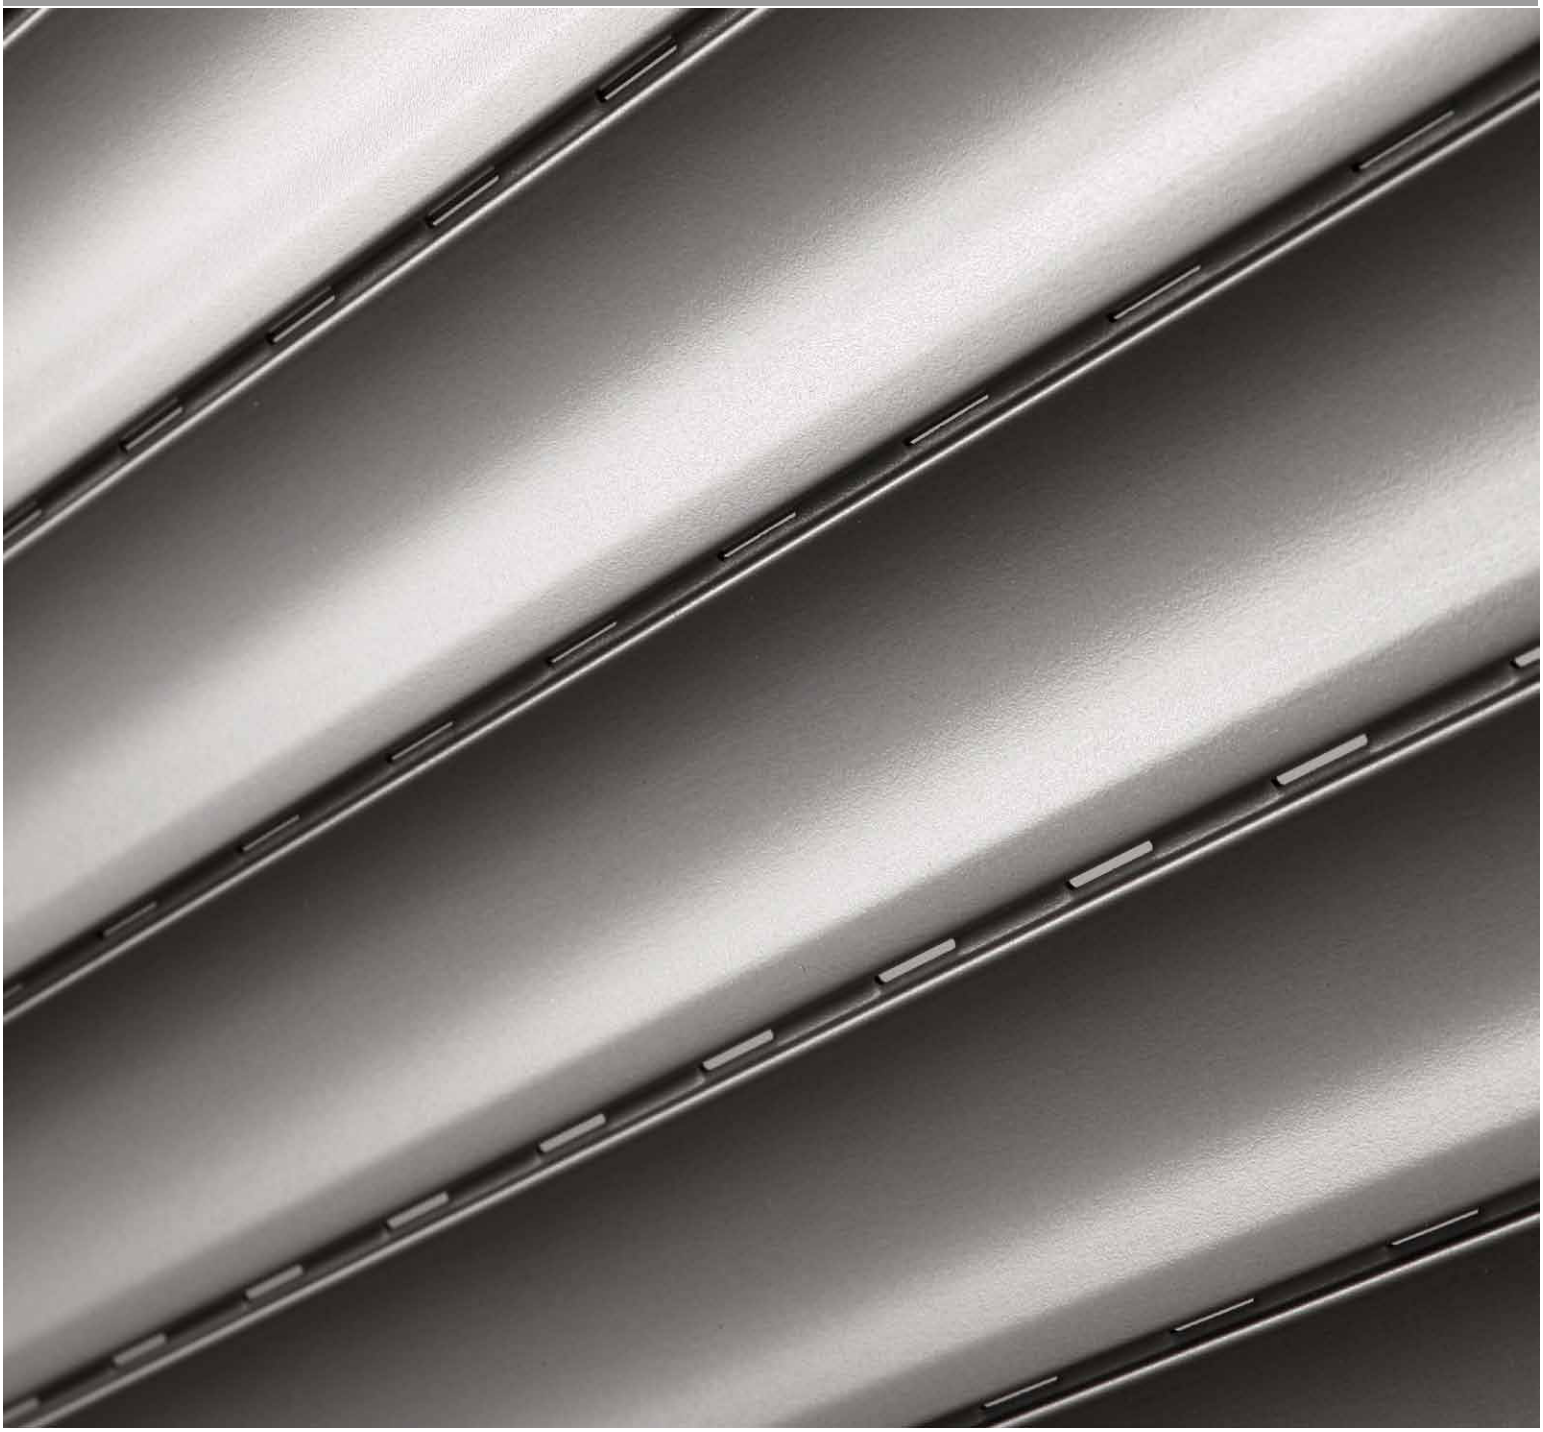

- **Hoher Grad der Abblendung und Geräuschminderung**
- **Komfort durch Motorbedienung**
- **Geeignet für die Zusatzmontage an den Fensterrahmen oder an die Fassade**
- **Geeignet für das Verputzen unter die Fassade oder das Wärmeschutzsystem**
- **Aluminiumlamellen gefüllt mit PUR Schaum**
- **Ausführungsmöglichkeit**

Storenscout ©

Rolläden stellen eine der besten und effizientesten Arten der Beschattung von Familienhäusern und Wohnungen dar. Sie können nicht nur als Sonnenschutz eingesetzt werden, sondern sie verhindern auch Wärmeverluste durch die Fensteröffnung. Im Sommer verhindern sie die übermäßige Erwärmung der Innenräume, im Winter funktionieren sie umgekehrt als Wärmeisolation. Hierdurch kommt es zu einer erheblichen Einsparung an Kosten für die Klimatisierung und Beheizung.

Kastenfarben und Führungschienen Farben

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

RAL 7016

Behang Farben

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9006

RAL 7016

RAL 1015

RAL 6005

RAL 7035

Weitere RAL Farben gegen Aufpreis

Rollgeformter Kasten, schräge 45°

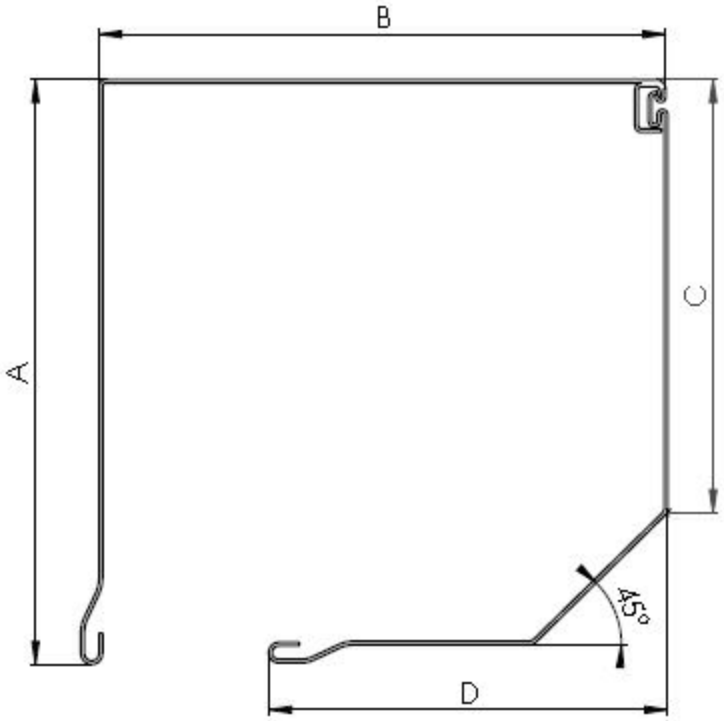

Größe	A	B	C	D
125	128	126	95	88
138	138	138	104	104
150	150	151	111	116
165	170	168	120	126
180	185	182	131	145
205	205	207	149	168
230	232	230	162	186
254	254	253	176	208

Führungsschiene A3 (3-01081)

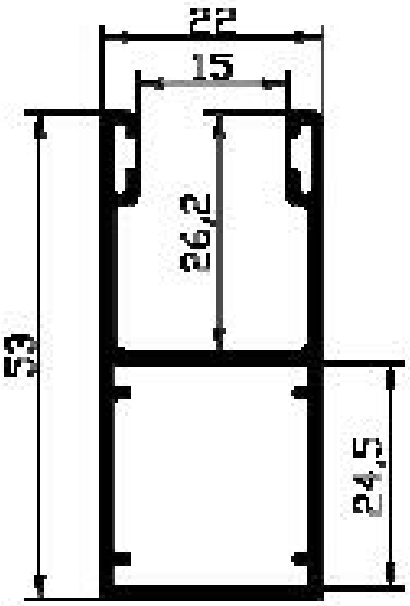

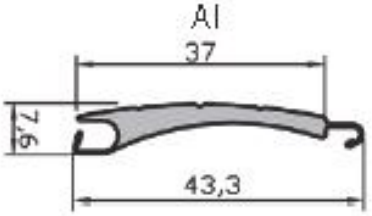

Technische Daten (mm)	
Abdeckhöhe	37
Dicke	7,6
Materialstärke	0,3
Gewicht	2,8 Kg/m²
Max. Breite	2900
Max. Fläche	6,5 m²

Ihre Bestellmaße sind immer die Fertigungsmaße Ihrer Vorbaurolläden

Storenscout ©

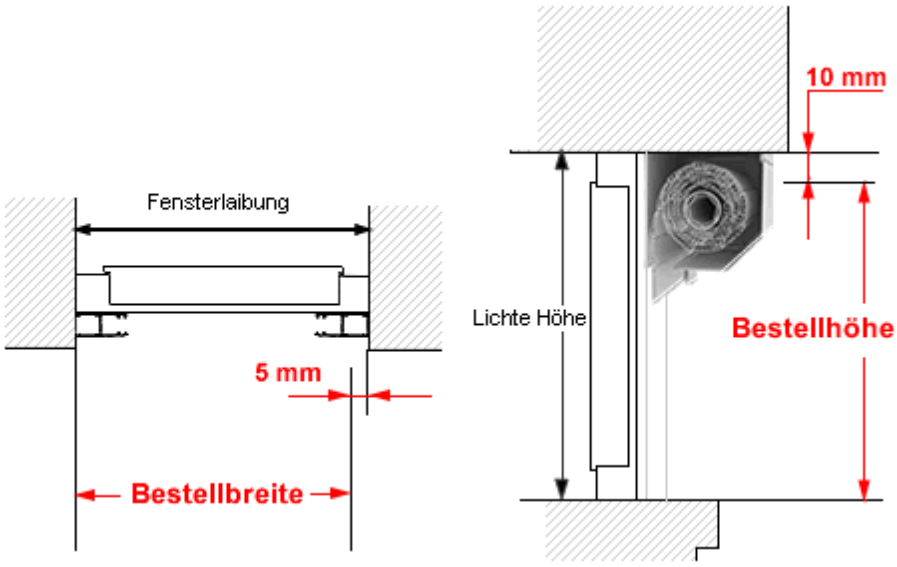

Aufmaßanleitung bei Montage in der Fensterlaibung:

Der Rolladenkasten sowie die Führungsschienen werden innerhalb der Laibungsöffnung, also auf dem Fensterrahmen, montiert.

Ermitteln Sie die lichte Breite und Höhe der Fensterlaibung.

Beachten Sie bitte:

--- Die Fensterlaibung verläuft nicht immer genau senkrecht, messen Sie deshalb die Breite an 3 Stellen: oben, Mitte, unten.

--- Nehmen Sie die schmalste gemessene Breite und ziehen Sie davon 5 mm ab - So erhalten Sie die Bestellbreite .

--- Für die Höhe messen Sie die lichte Laibungshöhe, messen Sie die Höhe an 3 Stellen: links, Mitte, rechts.

--- Verwenden Sie die kleinste gemessene Höhe und ziehen Sie davon 10 mm ab - So erhalten Sie die Bestellhöhe

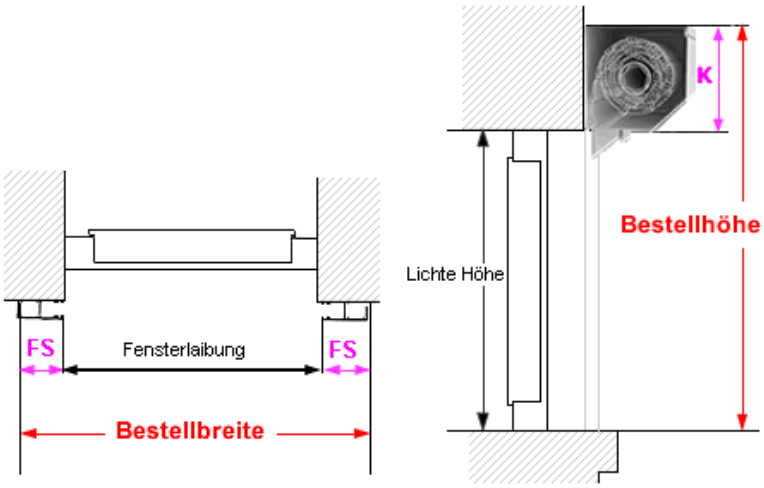

FS = Führungsschienenbreite (53 mm pro Rolladenführung) K = Kastenhöhe

Aufmaßanleitung bei Montage über dem Fenster (Wandmontage)

Der Rolladenkasten wird oberhalb der Laibungsöffnung montiert, die Führungsschienen links und rechts neben der Laibungsöffnung.

Ermitteln Sie die lichte Breite und Höhe der Fensterlaibung
Beachten Sie bitte, daß die Fensterlaibung nicht immer genau im Lot läuft.
--- Messen Sie deshalb die lichte Breite an 3 Stellen: oben, in der Mitte und unten.
--- Nehmen Sie nun die größte ermittelte Breite und zählen Sie 2 mal die Breite der Schienen dazu, damit haben Sie die Bestellbreite bestimmt
--- Messen Sie die lichte Höhe an 3 Stellen: links, in der Mitte und rechts.
--- Nehmen Sie nun die kleinste ermittelte Höhe und zählen Sie die Kastenhöhe dazu, damit haben Sie die Bestellhöhe ermittelt.
--- Durch die Verwendung der kleinsten Breite und Höhe bildet der Vorbaurolladen eine waagrecht und senkrecht im Lot laufende "Umrahmung" Ihrer Fenster und Türen.
Eventuell vorhandene Ungenauigkeiten am Mauerwerk sehen Sie dann nur noch von Innen, nicht mehr von Außen.

Hinweis: Wir bauen Ihren Kasten immer in der kleinstmöglichen Form.
Bestellen Sie mehrere Elemente richten wir uns nach der größten Höhe und bauen alle Kästen gleich. So erhalten Sie ein einheitliches Fassadenbild.